


Montageanleitung für Unterbauwaschbecken  
**LONDON 60**

Zeichenerklärung

- - - - - Beckenmaße
- Empfohlener Ausschnitt für die Arbeitsplatte

Orientierungsansicht

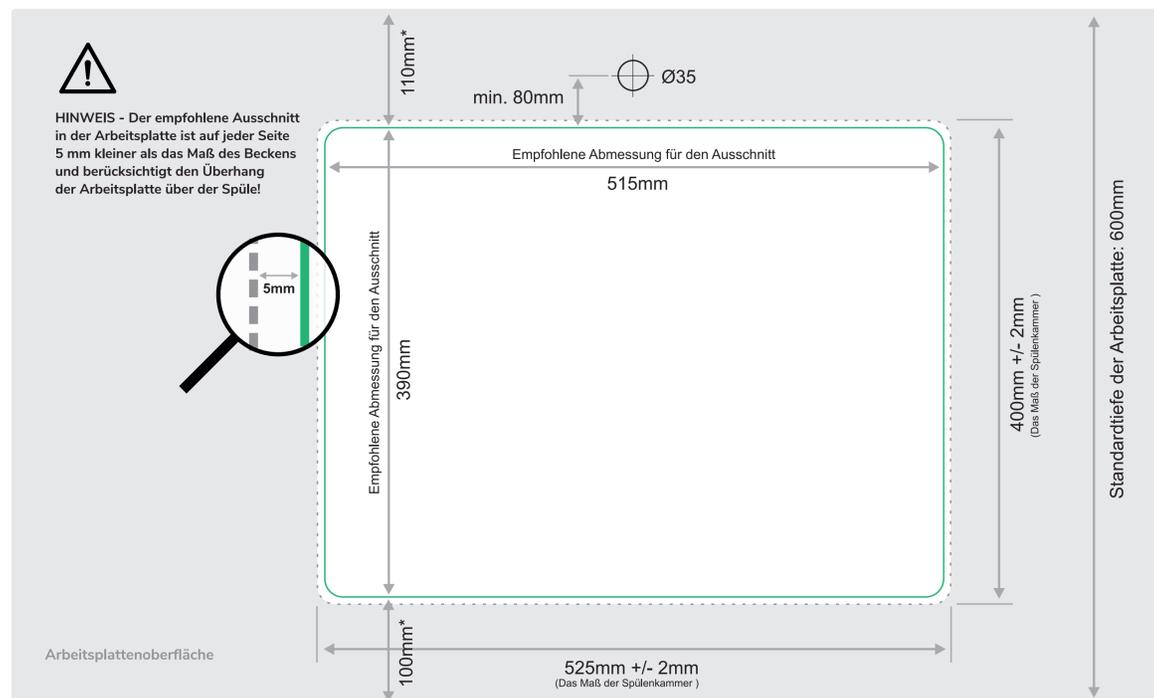

5mm

R15

Die Montage sollte durch einen Fachtechniker durchgeführt werden

**HINWEIS** - Der empfohlene Ausschnitt in der Arbeitsplatte ist auf jeder Seite 5 mm kleiner als das Maß des Beckens und berücksichtigt den Überhang der Arbeitsplatte über der Spüle!

Siehe die Montageanleitung im PDF-Format, die der E-Mail mit der Rechnung beigelegt ist - die Anleitung ist auch zu finden unter: [www.primagran.com/london.html](http://www.primagran.com/london.html)

Bei Fragen wenden Sie sich an uns:  
 ☎ +49 3088 78 9913 ✉ [info@primagran.de](mailto:info@primagran.de)

5mm

R15

\* Annahme der Maße für eine 600 mm breite Tischplatte unter der Annahme von Standardmaßen der Schränke und eines 20 mm Überhangs der Arbeitsplatte über den Schränken. Für alle anderen Maße muss die Abmessung in der Spüle durchgeführt werden. Der Hersteller nimmt keine Gewähr für das fehlerhafte Ausschneiden der Löcher in der Arbeitsplatte.