

Montageanleitung für Unterbauwaschbecken
LONDON 80

Zeichenerklärung

- - - - - Beckenmaße
- — — — — Empfohlener Ausschnitt für die Arbeitsplatte

R15
5mm
R15



Die Montage sollte durch einen Fachtechniker durchgeführt werden



HINWEIS - Der empfohlene Ausschnitt in der Arbeitsplatte ist auf jeder Seite 5 mm kleiner als das Maß des Beckens und berücksichtigt den Überhang der Arbeitsplatte über der Spüle!


Siehe die Montageanleitung im PDF-Format, die der E-Mail mit der Rechnung beigelegt ist - die Anleitung ist auch zu finden unter: www.primagran.com/london.html

Bei Fragen wenden Sie sich an uns:
 ☎ +49 3088 78 9913 ✉ info@primagran.de



R15
5mm
R15

Orientierungsansicht

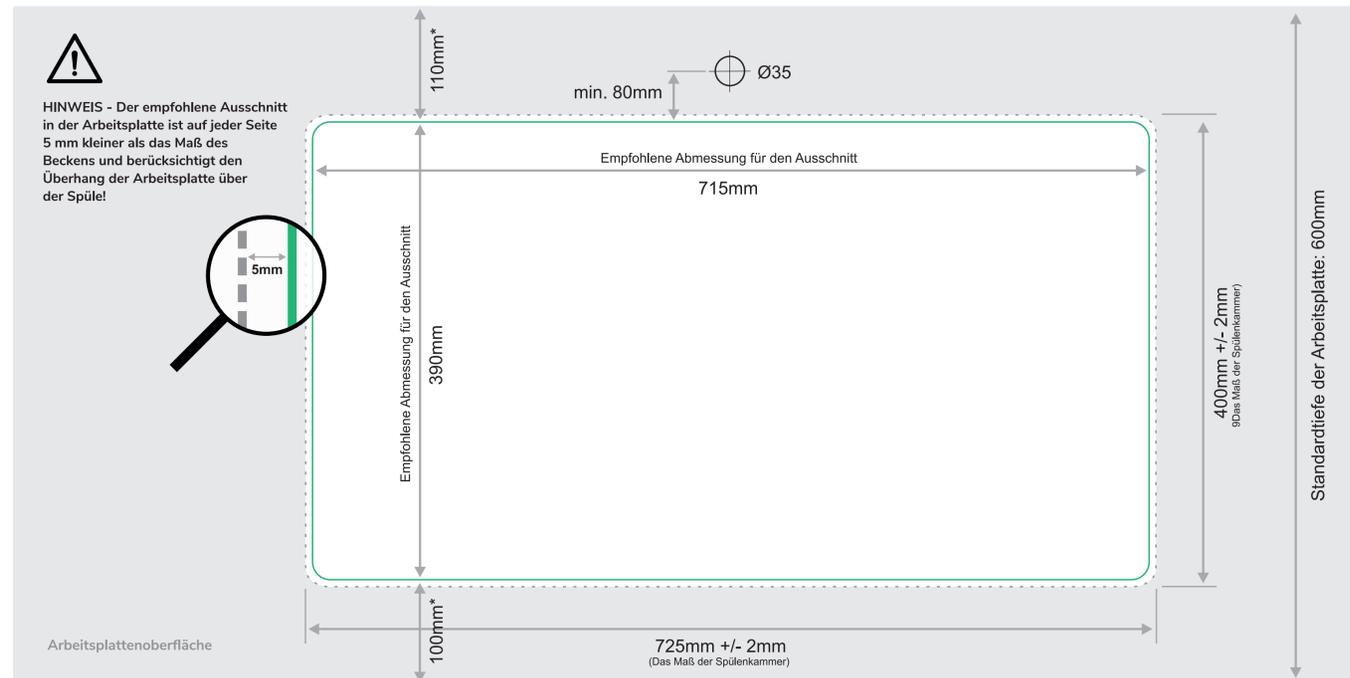

* Annahme der Maße für eine 600 mm breite Tischplatte unter der Annahme von Standardmaßen der Schränke und eines 20 mm Überhangs der Arbeitsplatte über den Schränken. Für alle anderen Maße muss die Abmessung in der Spüle durchgeführt werden. Der Hersteller nimmt keine Gewähr für das fehlerhafte Ausschneiden der Löcher in der Arbeitsplatte.